



# Инструкция по сбору рамок


1. Вверните болт в вертикальную рамку.

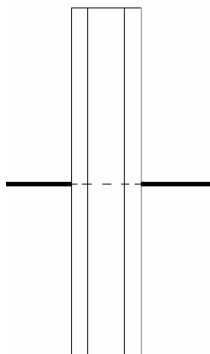

2. Наденьте соединители на болт и надавите по упору (можно использовать резиновый молоток).

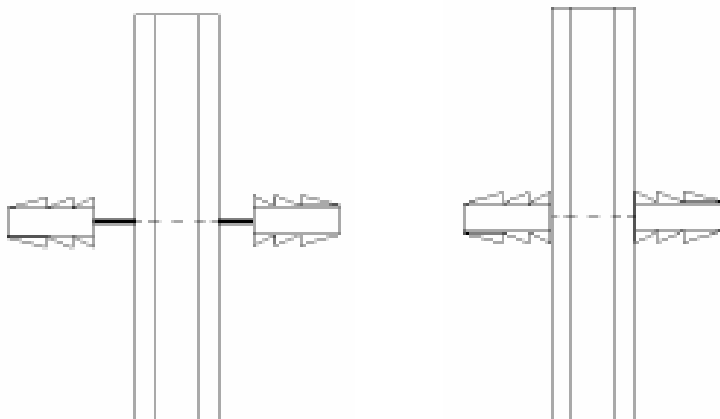


3. Наденьте горизонтальную рамку на соединители.

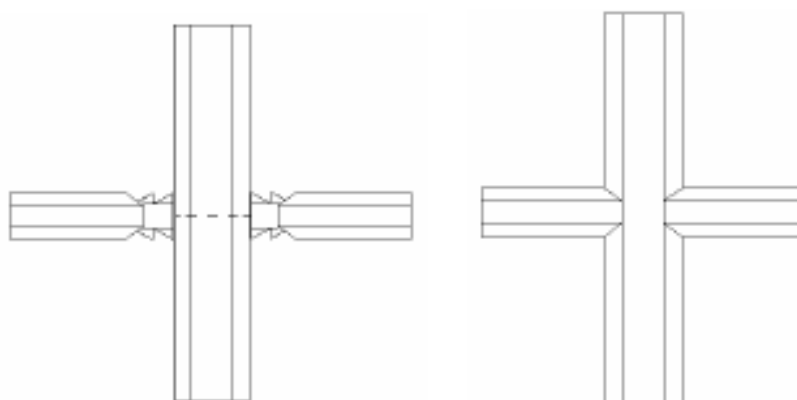

## Внимание!

Не вставлять соединители в горизонтальные рамки до насаживания на болт!

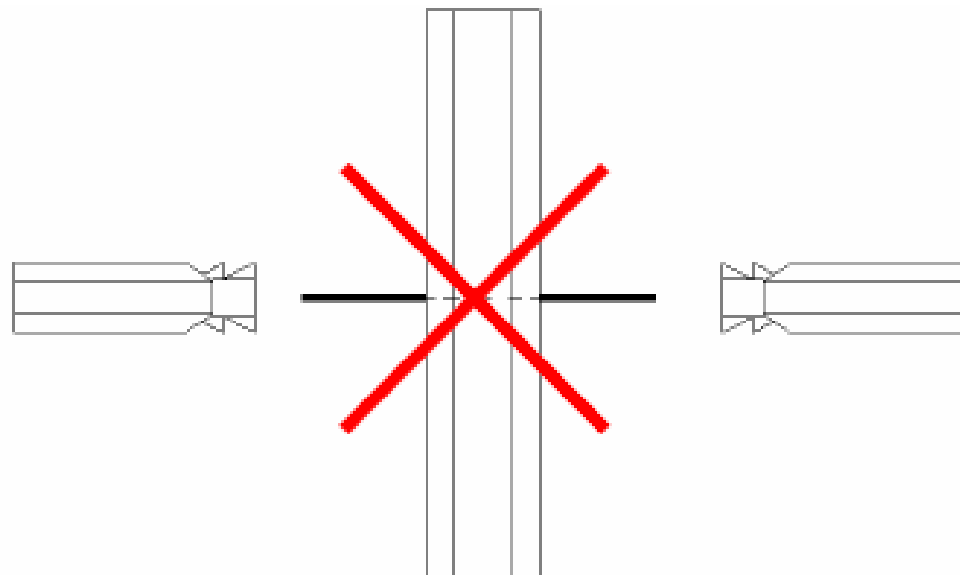

Это может привести к потере прочности конструкции.